

Språkändring KENWOOD DNX-4150BT\DAB




Bläddra till höger i Menyn.



Tryck på [SET-UP] för att visa SET-UP-menyn.



Tryck på [System] för att visa System-menyn.

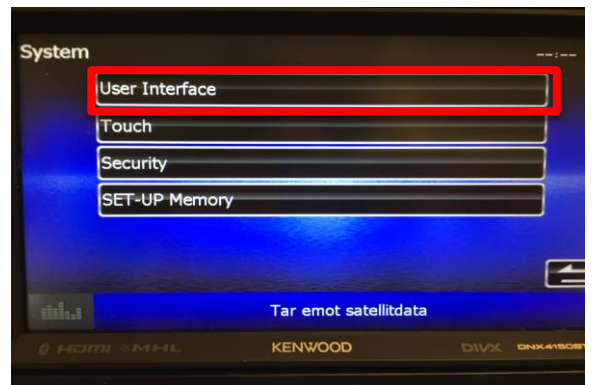

Välj och tryck på [User Interface].



Hitta [Language] och tryck på knappen [SET].



Hitta [Select Mode] och välj [Advanced].



Hitta [Navigation Language Select] och tryck två gånger på den vänstra pilen för att få Svenska(sv).



Tryck på [Enter] för att ställa in språket.