ProSafe
MOTORHOME SECURITY SYSTEM
J.R. Larmcenter
+46 31 795 03 04

JRL.
LARMCENTER & TRADING

The intelligent tracking system

ProSafe Gen2



Användarmanual

JRL.
LARMCENTER & TRADING

Elementvägen 1 | 437 36 LINDOME | Tel: +46 31 795 03 04 | Email: info@jrlarmcenter.com | Hemsida: www.jrlarmcenter.com

Välkommen

Tack för att du har valt att köpa nya ProSafe®-larmet. För bästa funktionalitet ber vi dig att noggrant läsa igenom denna manual.

Viktigt att tänka på!

Men för att du ska kunna utnyttja hela ProSafe®-enheten och alla dess funktioner ska du säkerställ att ditt simkort är registrerat på dig. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på telefon 035-103329 eller maila kontoret på kontoret@jrltrading.se

OBS!

Om registrering av simkortet inte sker inom 3 månader från de att du har köpt ditt larm så kommer det att inaktiveras.
För att starta upp tjänsten igen måste ett nytt kort beställas och detta medför en extra kostnad på 500 kr.

Appar till Prosafe Gen 2 är inte klara till lanseringen av produkten, men kommer inom kort





ProSafe®-enheter kan användas till alla sorters fordon. Har du några frågor kring användningsområde eller andra frågor kring spårning och övervakning kontakta oss gärna på:

JRL TRADING AB
Elementvägen 1
437 36 Lindome
Sweden

Tel. +46 35 10 33 29
info@jrltrading.se
www.jrltrading.se

Innehållsförteckning

Användarmanual ProEvo® ProSafe **1**

Introduktion **2**

Register **3**

Funktionsprincip 4

Installation 5

Användande **6**

Aktivering av larm 6

Aktivering av endast skalskydd 6

Avaktivering av larmet 6

Indikering i sirénen 6

Felindikeringar 6

Varning vid motorstart 6

Paniklarm 6

Fjärrkontrollen 7

Räckvidd 7

Batterier 7

Allmän information **8**

Steg 1 - SMS-kommandon 8

Indikering av lågt batteri i trådlös sensor **9**

Tekniskadata **9**

Installationsintyg **10**

Installerade sensorer **11**

Anteckningar **11**

Ny inlagd Kod **11**


Användarmanual ProEvo® ProSafe

Så här gör du för att börja använda din ProEvo® ProSafe i korthet:

OBS!
Läs gärna igenom resten av denna manual för att först få en inblick i hur du skall installera enheten och registrera kortet.

Funktionsprincip

Dörrar, motorhuv, luckor och ev fönster är larmade med kontakter, dessutom är kupen larmad genom en kombinerad Ir/microvågsdetektor.

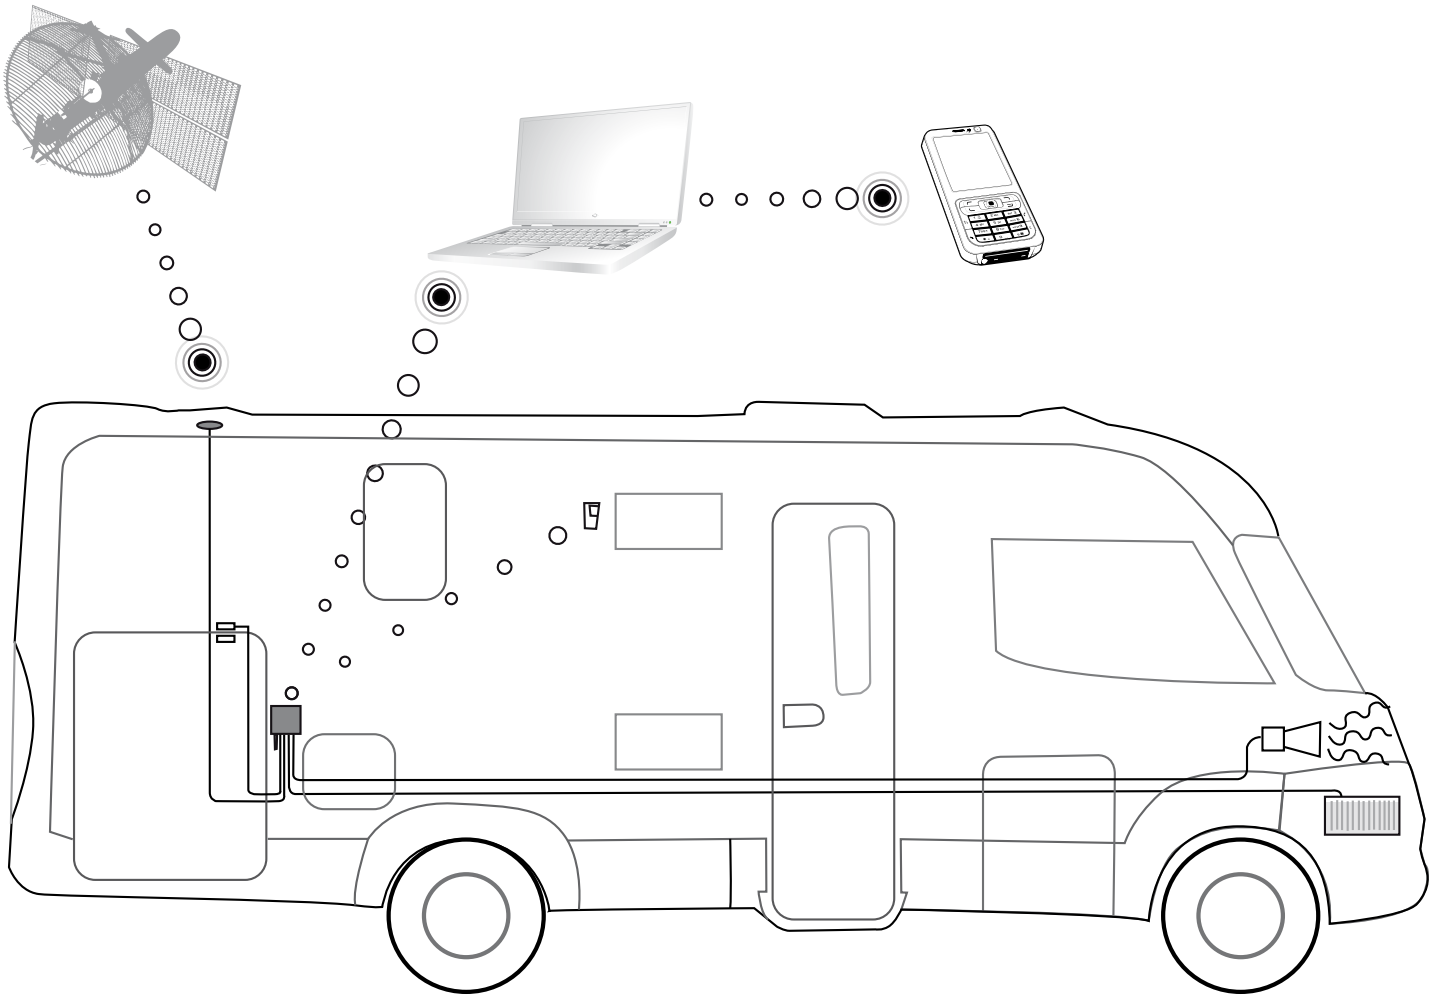

Installation

Installera systemet (Se mer nogranna instruktruktioner för detta i installationsmanualen)



Viktigt att tänka på!
För bästa skydd skall systemet installeras så att det är svårt för en inkräktare att upptäcka och manipulera det. Montera enheterna och kablarna så dolt som möjligt. Eftersom din ProSafe® hanteras enbart med mobiltelefon eller fjärrkontroll behöver inte enheterna
inte vara lättåtkomliga.

Användande

Aktivering av larm



Stäng alla dörrar och luckor.

För aktivering av larmet tryck på hänglåsknappen på fjärrkontrollen i ca 1 sekund. Larmet aktiveras och detta kvitteras med 1 blink från blinkers samt lysdioden till larmet börjar blinka enkla blink i dioden. Om något står öppet sätts ej larmet på, utan blinkersen blinkar flera gånger som en varning. Är det ett GSM larm erhåller du även direkt ett SMS om vad som står öppet.

Aktivering av endast skalskydd



För aktivering av skalskydd tryck på knappen som har en ”hussymbol” (knapp 2) och är placerad till höger om hänglåsknappen på fjärrkontrollen, detektorn är nu avak-
tiverad kvittering sker med 1 blink från blinkers samt lysdioden i rutan börjar blinka med dubbelblink. På detta sätt kan ni sova med larmet som skalskydd eller lämna ett husdjur kvar i bilen. Om något står öppet se punkten aktivering av larm

Avaktivering av larmet



För att avaktivera larmet tryck 1 gång på det upplåsta hänglåset (knapp 3) på fjärrkontrollen.
Larmet är avaktiverat och kvittering sker med 3 blink i blinkers samt lysdio-
den släcks.

Felindikeringar

Vid aktivering av larmet görs en kontroll av samtliga ingångar. Skulle något stå öppet kommer larmet inte att aktiveras, istället blinkar bilens varningsblinker 10ggr och du får ett SMS om vad som är öppet.

Vid utlöst larm erhålls ett SMS om vilken sensor som larmat.
Om ett batteri börjar ta slut i en trådlös sensor erhålls ett SMS om vilken sensor det gäller.
Om en sensor tappat kontakt med larmet kommer ett SMS tala om för er om vilken det gäller.

Varning vid motorstart


Om motorhuv, dörrar, eller en trådlös sensor står öppen vid start av motor (tändning till) kommer larmet att ge ifrån sig 5st tonstötar ifrån den interna summern, blinkdioden i rutan kommer också att blinka snabbt i 5s, detta för att varna om att något är öppet.

Paniklarm



För att starta paniklarmet tryck på ”blixtknappen” (knapp 4) på fjärrkontrollen i 3 sekunder. Siren börja tjuta och tjuter i 1 minut och blinkersen blinkar i 2 minuter. För att stänga av paniklarmet utför en normal avaktivering av larmet.

Fjärrkontrollen

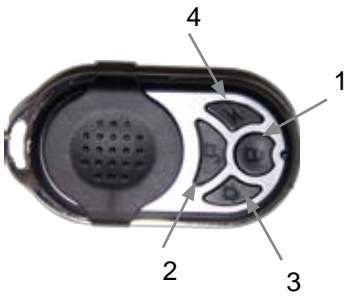

Radionyckel

På radionyckeln finns 4st knappar (se bild till höger). Dessa knappar programmeras när fjärrkontrollsatsen installeras. Knappen med ett låst hänglås 1 är programmerad för att aktivera larmet och knappen med upplåst hänglås 2 är programmerad att avaktivera larmet. Knappen med ett hus 3 används för att aktivera skalskyddet. Knappen med en blixt 4är programmerad som paniklarm/
överfallslarm.
När en knapp trycks in så indikeras detta genom ett rött sken i framkanten av radionyckeln.

Räckvidd

Radionyckeln har en lång räckvidd (ca 25m vid fri sikt),

Batterier

Batteriernas livslängd beror på användningsgrad, men vid normalt användande ca 1år. Batterierna i radionyckeln är högprestandabatteri (CR2032 3V litiumcell) vilket går att köpa i välsorterade butiker. För att komma åt att byta batterierna, lossa skruven på baksidan.

Larmstyrning med bilens orginalfjärrkontroll

Fiatnyckel

Det är möjligt att styra ProSafe larmsystem med bilens orginalfjärr.
Kontrollera med din intallatör om denna funktion är inkopplad och aktiverad på ditt ProSafe Larmsystem.

Knapparnas funktion

- *Aktivering av larm: Tryck på låsknappen*
- *Avaktivering av larm: Tryck på låsuppknappen*
- *Aktivering av skalskydd: Tryck på lås och därefter tryck på lås igen inom 5 sekunder*

OBS vid styrning via bilens Can bus tryck lås - öppna - lås detta inom 5 sekunder för att larma med skalskydd



Trådlösa utgångar/relä

För styrning av trådlösa utgångar/relä se SMS kommando på sidan 6 Dessa funktioner kommer under 2027

Kapitel 4. Allmän information

SMS-kommandon

Med de här SMS-kommandona kan man enkelt styra och kontrollera sin ProSafe®-enhet med en mobiltelefon.

Skicka enkelt följande texter till telefonnummret för ProSafe®-enheten.

Uppgift	Skicka	Förklaring/svar
Fråga efter position	0000 getpos	Du erhåller en kartlänk efter att larmet erhållit position
Fråga aktuell status	0000 status	Du erhåller all info om larmets status
Aktivera larm	0000 alarm on	OK
Aktivera skalskydd	0000 alarm stay	OK
Stäng av larm	0000 alarm off	OK
Överfallslarm	0000 alarm sos	
Visa lista på larmmottagare	0000 list	Phone list och samtliga larmmottagare visas
Radera larmmottagare pos	0000 deltel nr	
Slå ifrån aut geofence	0000 geofence off	Gäller fram till nästa avlarmning
Sätt lågspänningslarm	0000 setsupplylow Mv	Mv är millivolt som spänningen ska anges i tex 12v är 12000Mv
Sätta på/av templarm	0000 tempalarm on/off	
Ställa templarm	0000 settemp 4 30	Exemplet sätter låg 4 grader hög 30 grader

Bra att veta!
SMS-kommandona är inte skiftlägeskänsligt, d.v.s exakt rätt SMS-kommandon måste anges men det spelar ingen roll om det är gemener/versaler.

Ändra lösenord

Du bör ändra ditt lösenord snarast. Fabrikslösen är 0000 nedan ser du hur du gör för att ändra

Ändra ditt lösenord från default till tex 1234: "0000 chgpass 1234 1234"

Lägga till larmmottagare med position

EX: 0000 addtel 1 0046705123456

Med detta har du lagt in telefonnummer 0046705123456 som första larmmottagare

Indikering av lågt batteri i trådlös sensor

För indikering av lågt batteri i trådlös sensor skickas ett larm-SMS till det angivna larmnumret. Du kan enkelt ändra dina larmnummer via SMS

OBS!
Vid byte av batteri i en trådlös sensor kommer vissa sensorer att utlösa larmet, så försök stå på en avskild plats och ha fjärrkontrollen nära till hands.

Batterierna som sitter i sensorerna är CR123A 3V litiumbatteri. Detta kan köpas utav JR Larmcenter eller i vanliga teknikaffärer.

Teknisk data

CE

Anslutningsspänning	12 V likspänning
Strömförbrukning	Ca: 20 mA medelvärde
Antal trådbundnaingångar	3 st
Antal trådlösaingångar	18
Antal trådbundna utgångar	6 st (3 st inbyggda reläer)
GSM Telefon	4G
GPS (tillbehör)	GPS / Glonass
Mått	100 x 100 x 35 mm
Vikt	210 g
Temp område	-20° till +55° C

INSTALLATIONSINTYG

ProSafe®

Uppgifter om inkopplade trådbundnasensorer

Ingång 1	Inkopplad	**Ingång 2**	Inkopplad
Temp givare	☐	Dig kvittens	☐
Ingång 3		**Ingång 4**	
Motorhuv	☐	Dig Lås	☒
Ingång 5		**Ingång 6**	
Dig öppna	☐	Framdörrar	☐
Ingång 7		**Ingång 8**	
Bakdörrar	☐	Tändning	☐

Uppgifter om inkoppling av CANBUS

Analog ink	Inkopplad	**CanBus ink**	Inkopplad
	☐		☐
	☐		☐
	☐		

Uppgifter om inkopplade LED-indikatorer

LED 1	Inkopplad
Indikering av larmstatus	☐

Värmare	Inkopplad
Styrning av värmare (kräver tillbehör)	☐

Uppgifter om anslutning till utgångar

Utgång 1	Inkopplad
Centrallås (låsupp)	☐
Utgång 3	
Blinkers	☐
Avsäkrad pluskabel mot batteri	☐

Utgång 2	Inkopplad
Centrallås (lås)	☐
Utgång 4	
Sirén	☐
Testad med SMS: status?	☐

Uppgifter om ProSafe (dessa uppgifter återfinns på baksidan av enheten)

Uppgifter om installatören

Installerande företag	Ort & datum
Installatörens underskrift	Namnförtydligande

Gå till www.myproevo.com för att registera din ProSafe

Inprog trådlösa sensorer

Typ av enhet	Serienummer	Döpt till	Pos
Fjärrkontroll			☐
Fjärrkontroll			☐
IR/MW sensor			☐
Magnetkontakt			☐
Magnetkontakt			☐
Magnetkontakt			☐
Magnetkontakt			☐
Magnetkontakt			☐
Magnetkontakt			☐
Magnetkontakt			☐
Magnetkontakt			☐
Brandlarm			☐
Gasollarm			☐
Vattenlarm			☐
Vattenlarm			☐
Vattenlarm			☐
CO detektor			

Anteckningar

Ny personlig kod

☐

Larmet är en uppgrade ☐

Larmet är en nyinstallation ☐

UMA SE ProSafe item no. 6671-04

JRL.

LARMCENTER & TRADING

Elementvägen 1 | 437 36 LINDOME | Tel: +46 31 795 03 04 | Email: info@jrlarmcenter.com | Hemsida: www.jrlarmcenter.com