ProSafe
MOTORHOME SECURITY SYSTEM
J.R. Larmcenter
+46 31 795 03 04

The intelligent tracking system

ProEvo® ProSafe

Användarmanual

J.R. Larmcenter

Elementvägen 1 | 437 36 LINDOME | Tel: +46 31 795 03 04 | Email: info@jrlarmcenter.com | Hemsida: www.jrlarmcenter.com

Välkommen

Tack för att du har valt att köpa denna ProSafe®-enhet. För bästa funktionalitet ber vi dig att noggrannt läsa igenom denna manual.

Viktigt att tänka på!

Men för att du ska kunna utnyttja hela ProSafe®-enheten och alla dess funktioner rekommenderar vi dig att först registrera dig och din enhet på webbsidan www.myproevo.com genom att klicka på ”**Registrera dig**” och följa de enkla stegen. När du gjort det finner du här mer ingående beskrivningar/manualer och vanligt ställda frågor (FAQ) om enheten.

OBS!
Om registrering inte sker inom 3 månader från de att du har köpt ditt larm så kommer de inbyggda simkortet i ditt larmsystem att avaktiveras. För att starta upp tjänsten igen måste ett nytt simkort beställas och detta medför en extra kostnad på 500 kr.

På din personliga webbsida kan logga in var du än befinner dig i världen och få information om din husvagn. Alla larm meddelas även på begäran till din eller den av dig önskad mobiltelefon/mailadress. På webbportalen får du tillgång till uppdaterad information om position, fart, rörelseriktning, och statusuppgifter (ex. för temperatur och batteriladdning) samt om något oönskat hänt ditt fordon. Informationen ges i realtid på en kartbild. Välj alltså själv om du vill kontrollera din ProSafe® via din mobiltelefon eller via din personliga webbsida.

För att ladda ner din ProSafe fjärrkontroll till din Android eller iPhone scanna QR-koden med din QR-läsare på din telefon.

onelink.to/sh8kjj

Android

onelink.to/a597wz

iPhone

ProSafe®-enheter kan användas till alla sorters fordon. Har du några frågor kring användningsområde eller andra frågor kring spårning och övervakning kontakta oss gärna på:

JRL TRADING AB
Elementvägen 1
437 36 Lindome
Sweden

Tel. +46 35 10 33 29
info@jrltrading.se
www.jrltrading.se

Innehållsförteckning

Användarmanual ProEvo® ProSafe **1**

Funktionsprincip **1**

Installation **2**

Kapitel 1. Användande **3**

Aktivering av larm 3

Aktivering av endast skalskydd 3

Avaktivering av larmet 3

Indikering i sirénen 3

Paniklarm 3

Fjärrkontrollen 4

Radionyckel 4

Räckvidd 4

Batterier 4

Kostnader för användande av ProEvo SIM-kort 5

Allmänna förfrågningar 5

Larm 5

Spårning 5

Kostnad för extra markeringar** 5

Köp av markeringar 5

Kapitel 2. Registrering av ProEvo SIM-kort **6**

Steg 1 - Välj land och betalningsmetod 7

Faktura 7

Markeringar 7

Steg 2 - Användaruppgifter 8

Steg 3 - Enheter 9

Kapitel 3. Webbportalen **10**

Översikt 10

Flera enheter 10

Statusruta 11

Konto 12

Köp markeringar 13

Markeringshistorik 13

Inställningar 14

Flera enheter 14

Inbrottslarm och förflyttningslarm 15

Temperatur 16

Batterinivå 16

Geofence 17

Larmlista mobiler 18

Larmlista e-postadresser 18

Spårningar 19

Användare 20

Skapa underanvändare 20

Helpcenter 21

Kapitel 4. Allmän information **22**

SMS-kommandon 22

Enhetens kommunikation 23

Indikering av lågt batteri i trådlös sensor **24**

Teknisk data **24**

Installationsintyg **25**

Anteckningar **26**

Användarmanual ProEvo® ProSafe

Så här gör du för att börja använda din ProEvo® ProSafe i korthet:

1. Installera systemet
2. Registrera dig på www.myproevo.com genom att gå igenom de 3 stegen.
3. Logga in på webbportalen
4. Köp markeringar till ditt ProEvo SIM-kort
5. Klart att använda din ProEvo® ProSafe.

OBS!
Läs gärna igenom resten av denna manual för att först få en inblick i hur du skall installera enheten, registrera dig och din enhet, hur du du går till väga för att använda webbportalen och vad det kostar.

Funktionsprincip

Gasol koffert, dörrar, motorhuv och ev. luckor är larmade med kontakter. Fönster och invändiga utrymmen i bodelen är larmade med en kombinations detektor. Dessutom är det utrustat med en mikrovågsdetektor som reagerar på rörelse fram i förarhytten.

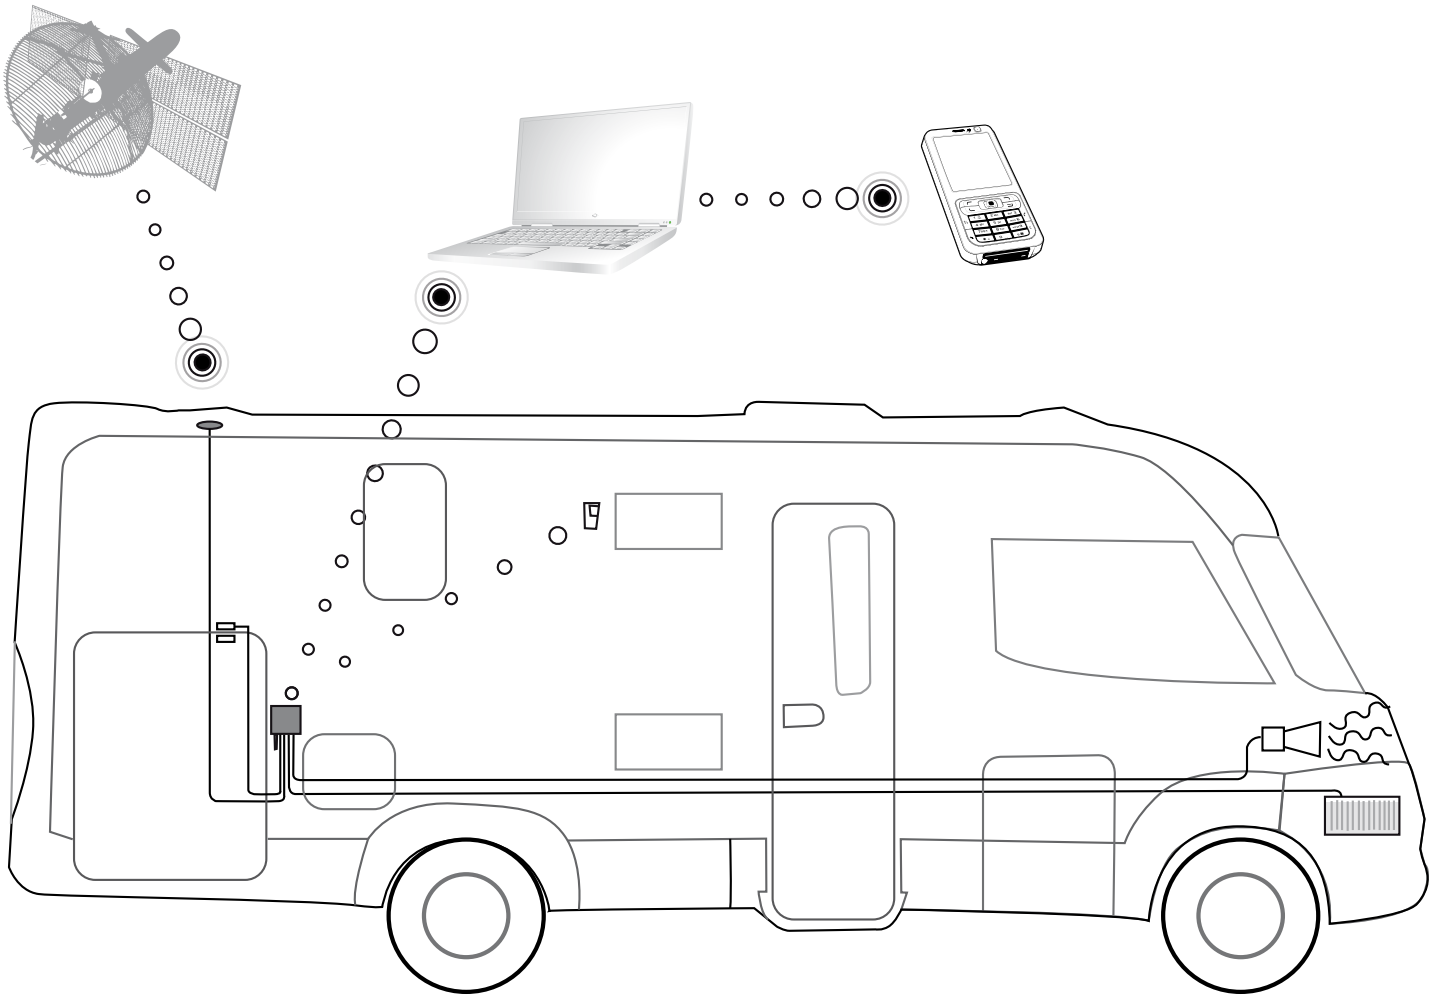

Installation

Installera systemet (Se mer nogranna instruktruktioner för detta i installationsmanualen)

ProSafe
MOTORHOME SECURITY SYSTEM
J.R. Larmcenter
+46 31 795 03 04
Powered by dasa TELEMATICS

The intelligent tracking system

ProEvo® ProSafe

Installationsmanual

J.R. Larmcenter

Elementvägen 1 | 437 36 LINDOME | Tel: +46 31 795 03 04 | Email: info@jrlarmcenter.com | Hemsida: www.jrlarmcenter.com

Viktigt att tänka på!
För bästa skydd skall systemet installeras så att det är svårt för en inkräktare att upptäcka och manipulera det. Montera enheterna och kablarna så dolt som möjligt. Eftersom din ProSafe® hanteras enbart med mobiltelefon, via webbportalen eller fjärrkontroll behöver inte enheterna inte vara lättåtkomliga.

Kapitel 1. Användande

Aktivering av larm

Stäng alla dörrar och luckor.

För aktivering av larmet tryck på Hänglåsknappen på fjärrkontrollen i ca 1 sekund. Larmet aktiveras och detta kvitteras med 1 blink från blinkers samt lysdioden till larmet tänds och är tänd i ca 30 sekunder. Under tiden som lysdioden är tänd kan du röra dig inne i fordonet. När lysdioden börjar blinka är larmet aktiverat.

Aktivering av endast skalskydd

För aktivering av skalskydd tryck på knappen som har en ”hussymbol” och är placerad till höger om hänglåsknappen på fjärrkontrollen, detektorn är nu avaktiverad kvittering sker med 1 blink från blinkers samt lysdioden till larmet tänds och är tänd i ca 30 sekunder. När lysdioden börjar blinka är larmet aktiverat och den blinkar då med dubbelblink. På detta sätt kan ni sova med larmet som skalskydd.

Avaktivering av larmet

För att avaktivera larmet tryck 1 gång på det upplåsta hänglåset på fjärrkontrollen. Larmet är avaktiverat och kvittering sker med 3 blink i blinkers samt lysdioden släcks.

Indikering i sirénen

När larmet aktiverats startar automatiskt en felkontroll efter ca 10 sekunder. Denna kontroll är till för att tala om för er om ni glömt att stänga en dörr, lucka, motorhuv, om något rör sig inne i vagnen, eller om något fel uppstått på någon av dessa enheter, sirenen talar då om via tonstötar vad som är fel.

- Tyst allt är ok
- 2 beep / pause / 2 beep osv Slinga-bodel (ingång 2)
- 3 beep / pause / 3 beep osv Motorhuv (ingång 3)
- 4 beep / pause / 4 beep osv Micro-deckare (ingång 4)
- 5 beep / pause / 5 beep osv IR-sensor (ingång 5)
- 6 beep / pause / 6 beep osv Framdörrar (ingång 6)
- 7 beep / pause / 7 beep osv Fri (ingång 7)
- 8 beep / pause / 8 beep osv Tändning (ingång 8)

Paniklarm

För att starta paniklarmet tryck på ”blixtknappen” på fjärrkontrollen i 3 sekunder. Siren börja tjuta och tjuter i 1 minut och blinkersen blinkar i 2 minuter. För att stänga av paniklarmet utför en normal avaktivering av larmet.

Fjärrkontrollen

Radionyckel

På radionyckeln finns 4st knappar (se bild till höger). Dessa knappar programmeras när fjärrkontrollsatsen installeras. Knappen med ett låst hänglås är programmerad för att aktivera larmet och knappen med upplåst hänglås är programmerad att avaktivera larmet. Knappen med ett hus används för att aktivera skalskyddet. Knappen med en blixt är programmerad som paniklarm/ överfallslarm.

När en knapp trycks in så indikeras detta genom ett rött sken i framkanten av radionyckeln.

Räckvidd

Radionyckeln har en lång räckvidd (ca 25m vid fri sikt),

Batterier

Batteriernas livslängd beror på användningsgrad, men vid normalt användande ca 1år. Batterierna i radionyckeln är högprestandabatteri (CR2032 3V litiumcell) vilket går att köpa i välsorterade butiker. För att komma åt att byta batterierna, lossa skruven på baksidan.

Kostnader för användande av ProEvo SIM-kort

För att du som kund skall kunna utnyttja alla funktioner till ditt larm med bland annat ”live”-funktion på webben, måste du ha ett ProEvo SIM-kort. Kostnaden för detta är 600:-/år, och tecknas med 1 års bindningstid med 3 månaders uppsägningstid.

När abonnemangskostnaden är inbetald fylls kontot automatiskt på med 100 markeringar utan extra kostnad.

Allmänna förfrågningar

Benämning	Markering
Fråga om aktuell position	1
Fråga om aktuell spänning	1
Ställa larmgräns för spänning	1
Fråga om aktuell temperatur	1
Ställa larmgräns för temp.	1
Aktivera larm*	1
Avaktivera larm	1
Ändra status på utgång	1
Aktivera Geofence	1
Avaktivera Geofence	1

Allmänna förfrågningar görs genom enkla knapptryckningar på webben.

De flesta funktionerna går även att tidsstyra.

* Larm innehåller förflyttningslarm och inbrottsslinga om denna är inkopplad

Larm

Benämning	Markering
Larm till 1 st mobiltelefon	1
Larm till 1 st e-mailadress	0

Om ett larm utlöses i husbilen skickas ett SMS till de mobiltelefonnummer som är inprogrammerade under ”Inställningar” på webbportalen.

Spårning

Benämning	Markering/dygn
Aktuell position 30 sek	12
Aktuell position 2 min	8
Aktuell position 10 min	6
Aktuell position 1 h	4
Aktuell position 24 h	1

Välj själv om du hur ofta du vill spåra postionen på din husbil. Allt ifrån en gång per 30 sekund till en gång om dagen.

*Kostnad för extra markeringar***

Benämning	SEK
100 st markeringar	250
200 st markeringar	425

Markeringar köps på ditt konto när man är inloggad på sitt konto. Kortköp är möjligt med alla de vanligaste kreditkorten.

Mer information finns på www.proevo.se

** Köp av markeringar måste utnyttjas inom 12 månader

Köp av markeringar

För information om hur du fyller på ditt ProEvo SIM-kort med markeringar se kapitel 3 sidan 12.

Samtliga priser i SEK inklusive moms om inget annat anges.
Samtliga priser kan komma att ändras utan föregående notis.

Kapitel 2. Registrering av ProEvo SIM-kort

Registrera dig enkelt genom att gå igenom de 3 stegen.

Gå in på webbsidan www.myproevo.com.

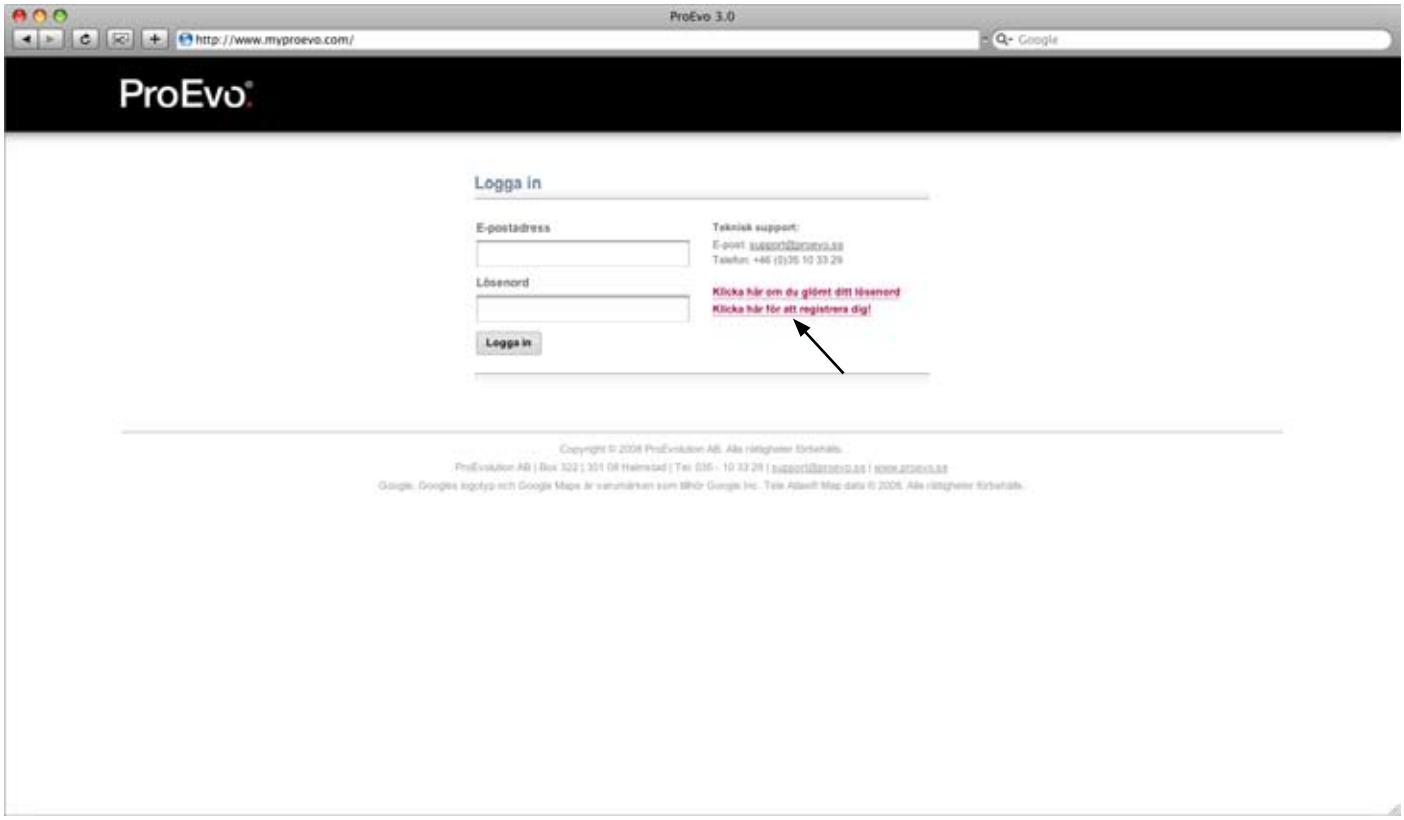

Klicka sedan på ”Registrera dig” för att starta processen.

Tips!
För att hålla dig uppdaterad med nyheter kring ProEvo-produktserien, beskök gärna www.proevo.se

Steg 1 - Välj land och betalningsmetod

Möjliga betalningsmetoder skiljer sig åt mellan olika länder, du ombeds därför först välja vilket land du kommer använda din ProSafe® i och därefter visas de betalningsalternativ som är möjliga för dig i nuläget.

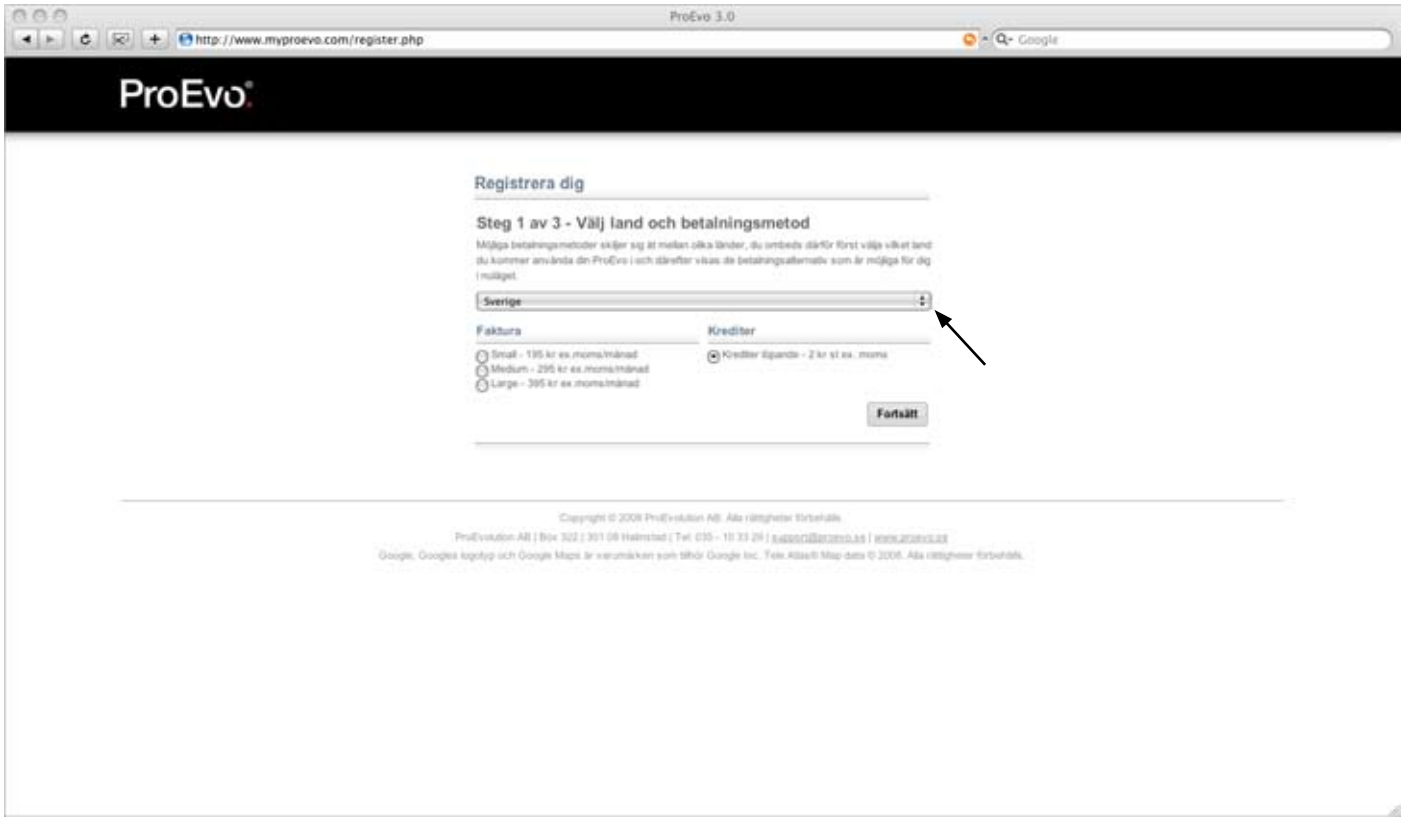

Faktura

Lämpar sig för dig som vill ha kontinuerlig bevakning över din ProSafe®. Med detta val rapporterar enheten in varje 30:e sekund position, hastighet och kurs. Kontakta ProEvo om du vill ha mer information om den här tjänsten.

Markeringar

Lämpar sig bäst för dig som söker efter din ProSafe® då och då. Med detta val rapporterar enheten enbart in vid larm och positionsförfrågningar. Samma funktionsprincip som ett kontantkort, där man fyller på ett konto allt eftersom man förbrukar detta.

Gör ditt val och klicka sedan på ”Fortsätt”.

Tips!

Du kan när som helst byta mellan att ha realtids-positionering med faktura alternativet och markerings-alternativet. Om du vill ha stenkoll på din enhet under några vissa månader, tveka inte att köra faktura alternativet.

Steg 2 - Användaruppgifter

Fyll i dina uppgifter i de angivna fälten

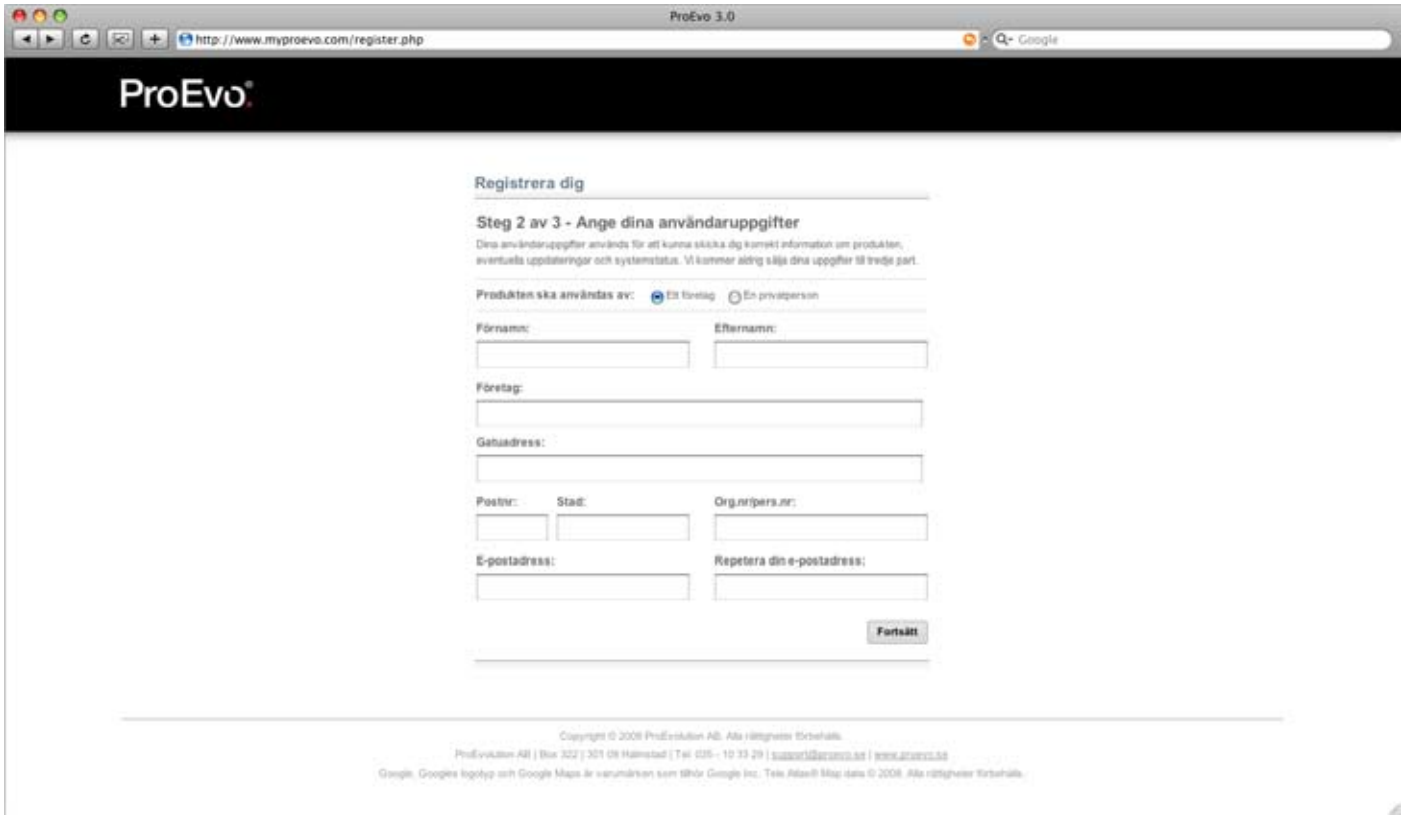

När du är klar, klicka på ”Fortsätt”.

Viktigt att tänka på!

Tänk på att ha tillgång till den e-mailadress som du väljer att skriva in, då denna kommer att vara ditt inloggningsnamn i framtiden.

Alla fälten är obligatoriska.

Steg 3 - Enheter

I detta steg fyller du i det som står på dokumentet ”Installationsintyg” som följer med enheten. Där finner du den informationen som krävs, vilket är det specifika telefonnumret till enheten.

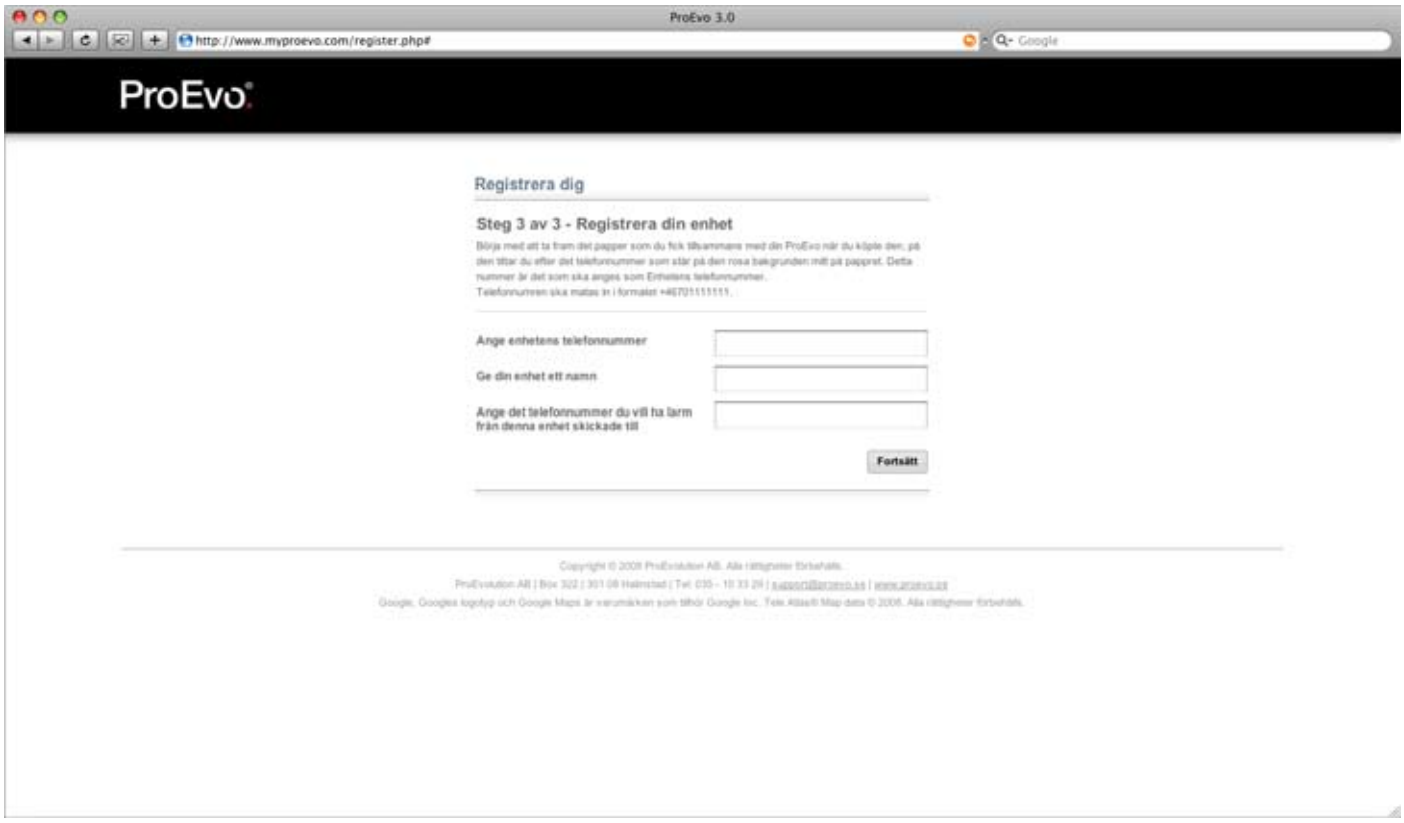

När du är klar, klicka på ”Fortsätt”.

När registrering är klar meddelas detta och ett e-postmeddelande med dina inloggningsuppgifter skickas till den e-postadress du angav tidigare. Med hjälp av lösenordet du nu fått kan du tillsammans med din mailadress logga in på webbportalen.

Det automatgenererade lösenordet går att ändra under ”Konto” när du loggat in.

Viktigt att tänka på!

Det nummer som du väljer att skriva in under ”Ange det telefonnummer du vill ha larm från denna enheten skickade till” är det första numret du kommer ha i din larmlista.

Vill du ändra eller lägga till nummer gör du det under ”Larmlista” i webbportalen.

Kapitel 3. Webbportalen

Översikt

På översiktssidan får du upp den senaste inrapporterade positionen på kartan och enhetens ”Heartbeat” (statusinrapportering) visas till vänster. Under kartan har du enhetens loggbok där eventuella larm eller förfrågningar visas.

På översiktssidan kan du även följa utvecklingsbloggen där nyheter och eventuella systemstörningar rapporteras.

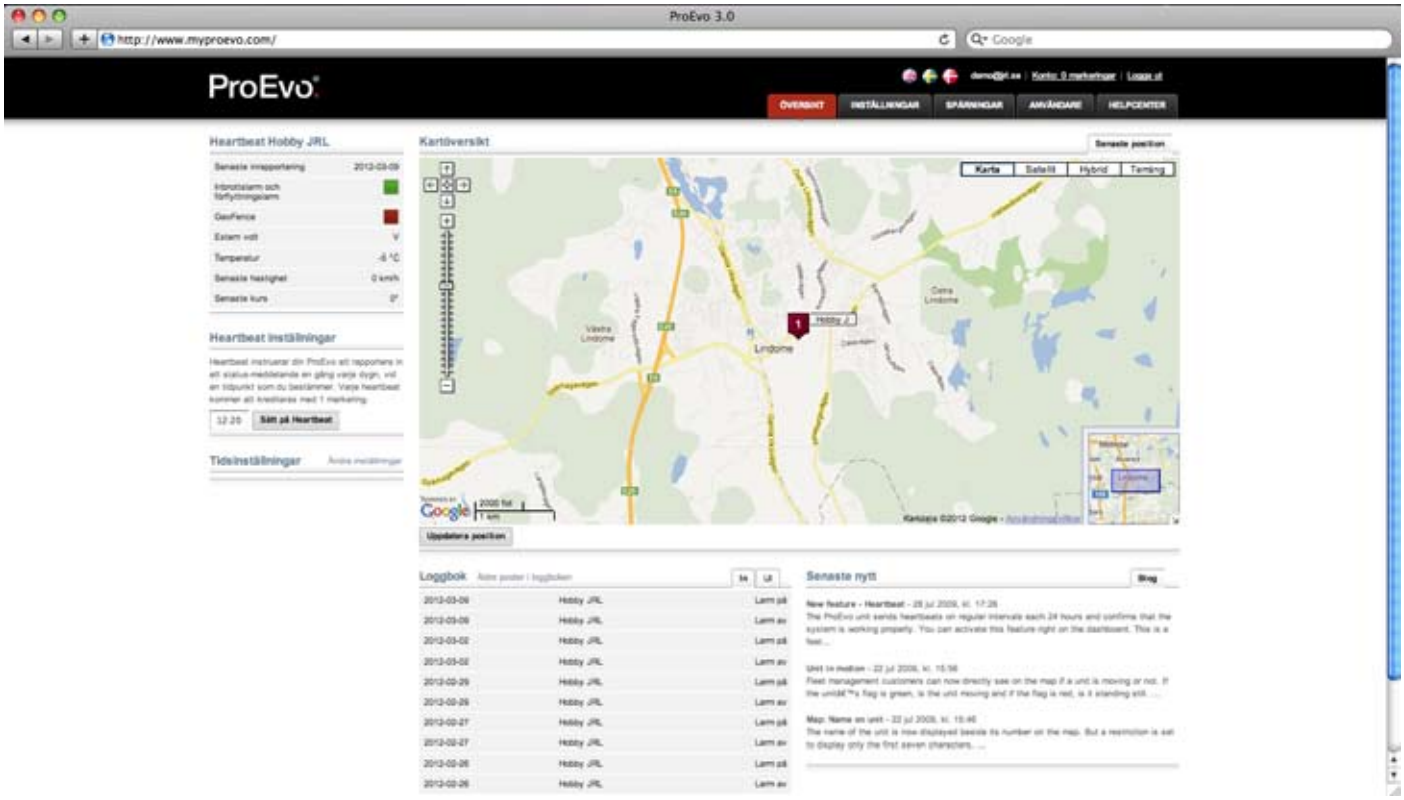

Flera enheter

Om man som ProSafe® användare har flera enheter registrerade på sitt konto så presenteras dessa i en lista till vänster om kartan (istället för ”Heartbeat”). För att komma till en specifik enhet klickar man bara på den enhet man vill titta närmare på.

Statusruta

För att få mer information om den senate inrapporterade position kan man klicka på ”1” och en statusruta kommer fram.

I denna statusruta visas:

- Tiden för den senaste inrapporteringen
- GPS-kordinaterna för den senaste inrapporteringen
- Hastigheten vid den senaste inrapporteringen
- Kursen vid den senaste inrapporteringen
- Statestik om högsta hastighet samt hur många positionsförfrågningar som gjorts.

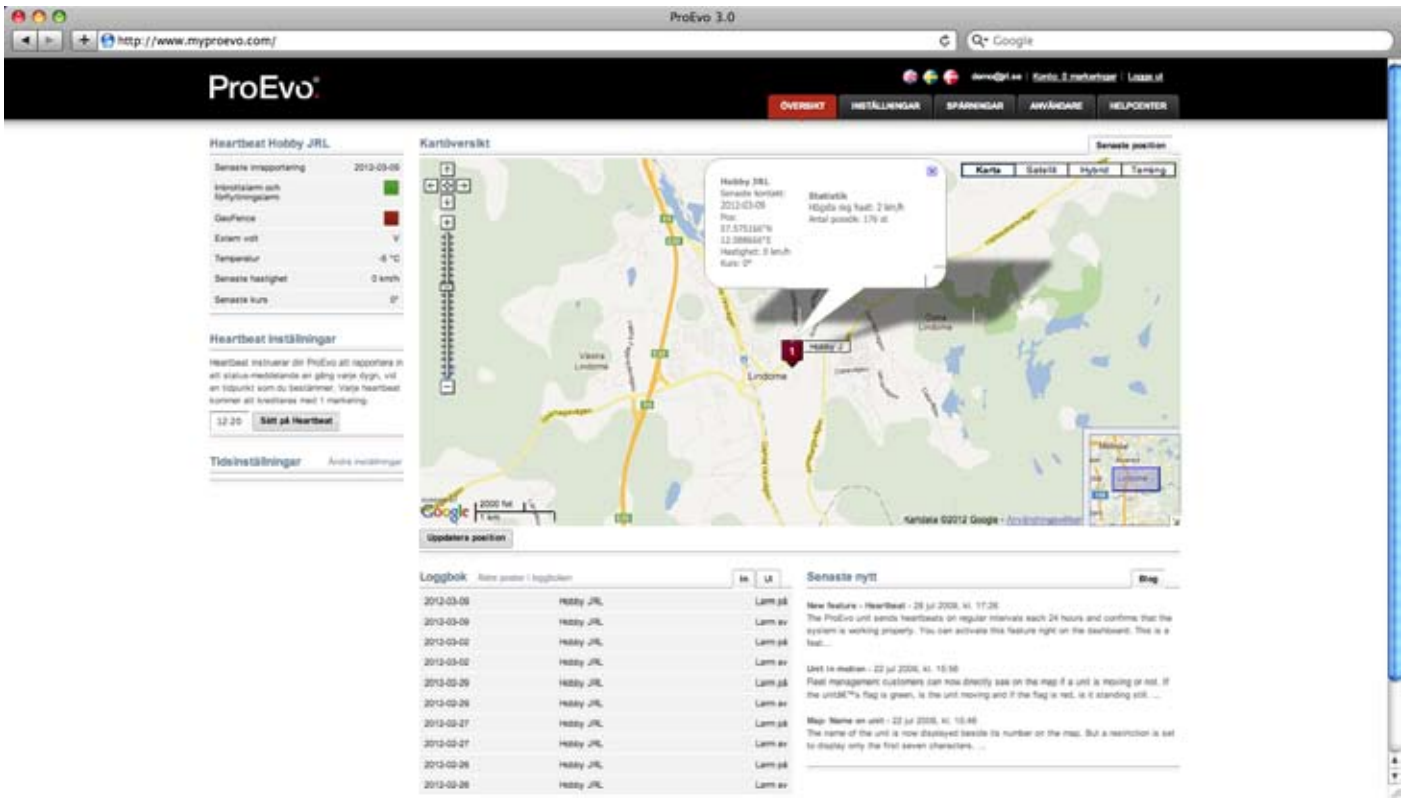

Konto

På din personliga webbportal har du ett konto där du adiministerar dina personliga uppgifter samt kan följa din markeringshistorik och köpa nya markeringar.

Du hittar ditt konto högst upp på webbsidan ovanför flikarna Översikt, Inställningar, Spårningar, Användare och Helpcenter.

När du har klickat på ”Konto” så får du upp ditt en ny sida.

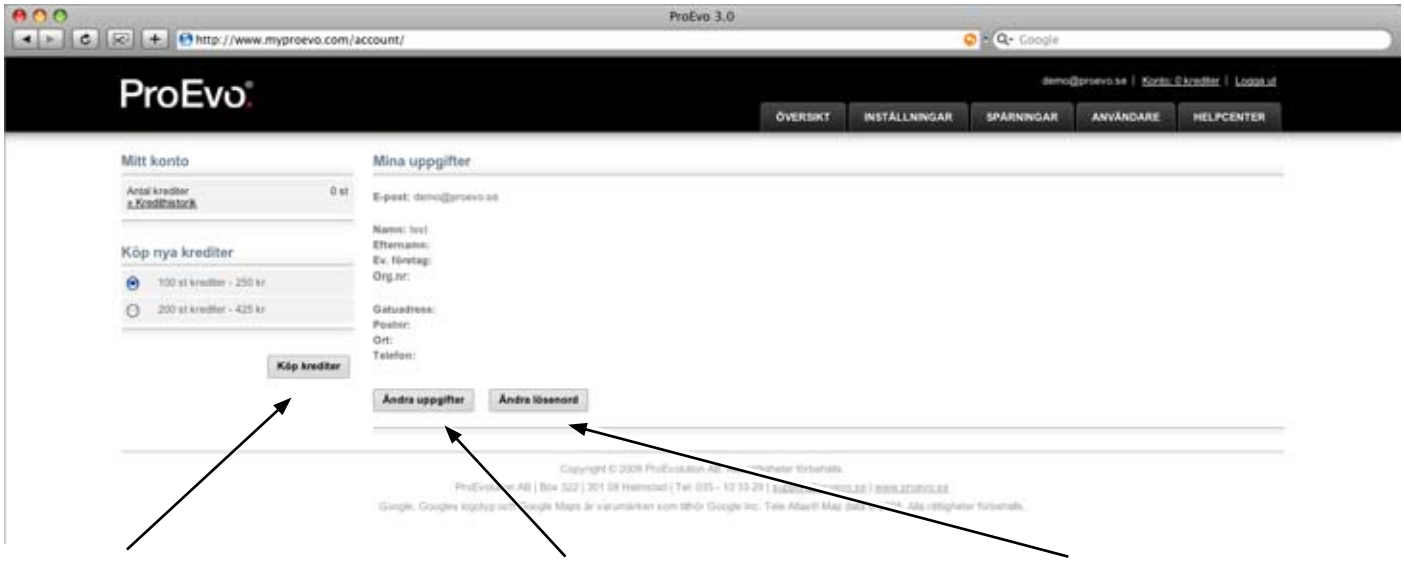

Köp markeringar

Välj hur många markeringar som du vill fylla på ditt konto med och klicka på ”Köp markeringar”

En ny sida visas och du får nu fylla i dina kreditkortsuppgifter. (Se nästa sida)

Ändra uppgifter

Här kan du ändra dina uppgifter som du fyllde i när du registerade dig på din webbportal.

Ändra lösenord

Här kan du ändra ditt lösenord. Tänk på att inte välja ett för lätt lösenord.

Köp markeringar

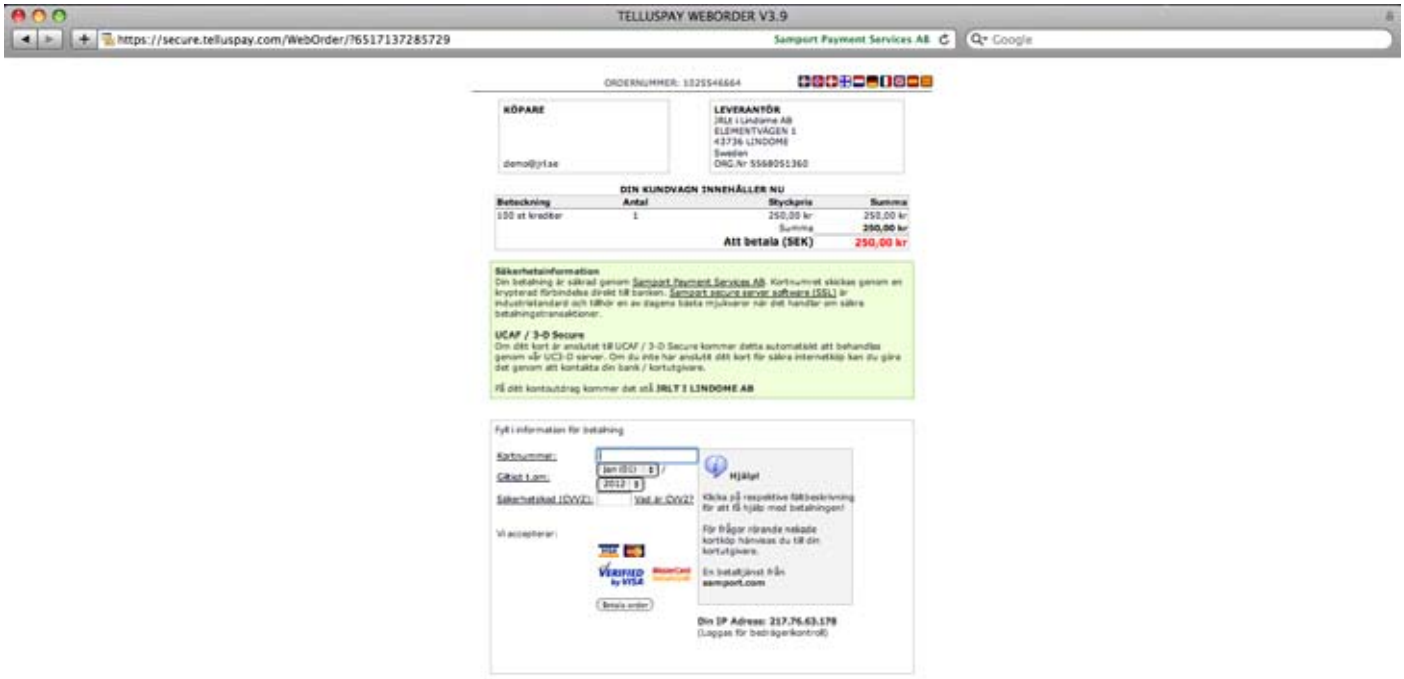

Markeringshistorik

Här kan du se hur ditt användande av markeringar har sett ut under den senaste tiden.

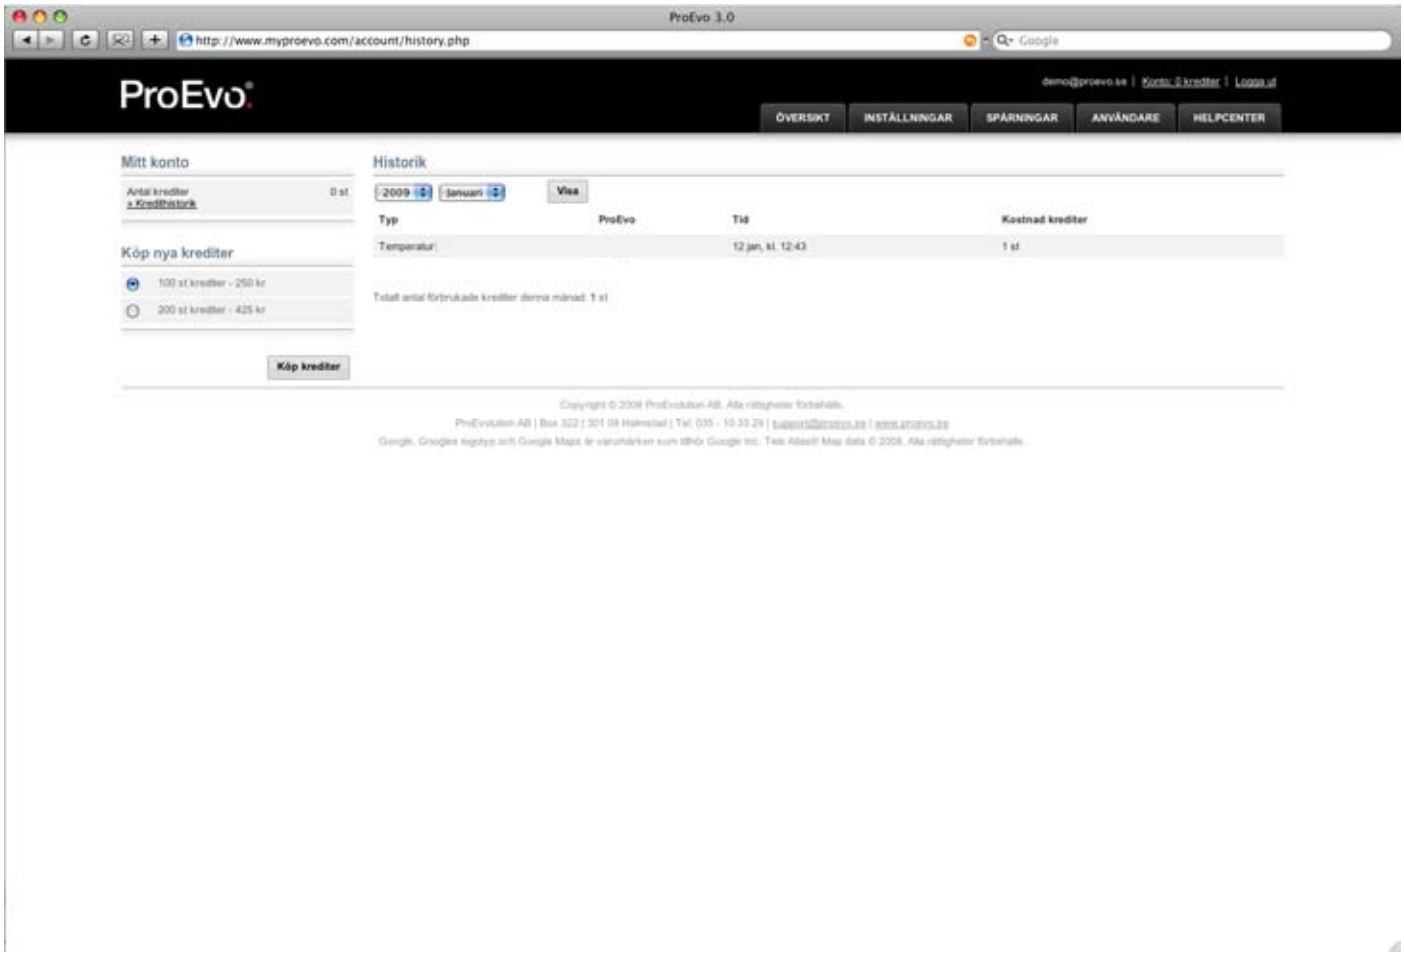

Inställningar

Här kan du göra inställningar på din enhet, sätta av/på larm, geofencing osv.

Varje ProSafe® enhet har ett specifikt telefonnummer och detta presenteras överst på Inställningssidan.

För att få information om hur du använder de olika inställningarna kan du alltid klicka på ett ”?” vid den inställning du vill göra.

De flesta inställningarna går att tidsinställa. Klicka på ”visa tidsinställning” för att få fram schemaläggningsfunktionen.

Flera enheter

Om man som ProSafe® användare har flera enheter registrerade på sitt konto så presenteras dessa i en lista till vänster. För att komma till en specifik enhet klickar man bara på den enhet man vill titta närmare på.

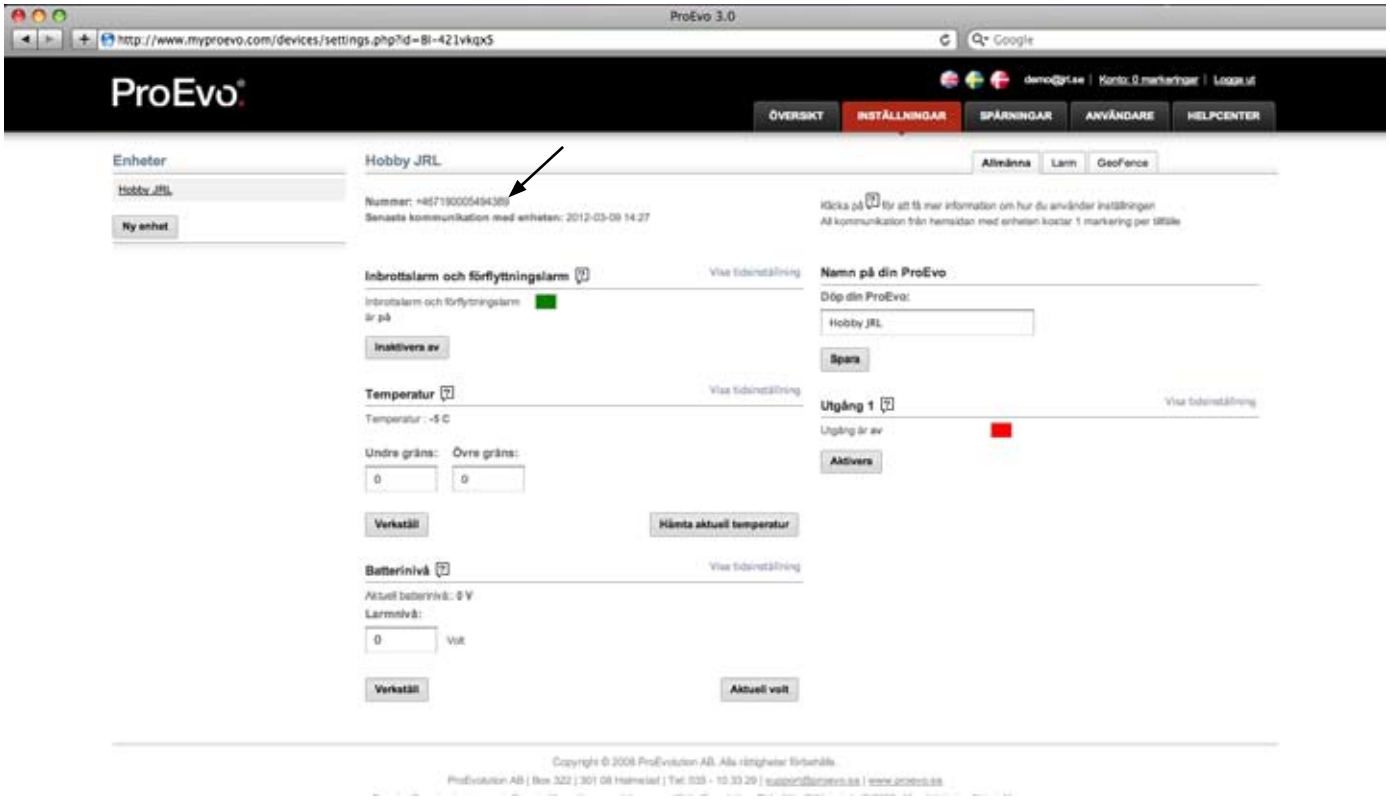

Inbrottslarm och förflyttningslarm

Om du inte vill använda din mobiltelefon eller fjärrkontroll för att aktivera eller avaktivera ditt ProSafe® larm kan du göra detta via din webbportal. Här presenteras också larmets aktuella status.

När du aktiverar inbrottslarmet, aktiverar du IR-sensor och magnetkontakt om du har någon sådan installerad, skulle någon av dessa sensorer utlösa skickas larm.

Förflyttningslarm betyder att enheten hämtar senaste position och registerar denna, skulle enheten röra på sig från denna position skickas larm.

Det är väldigt enkelt att schemalägga att larmet skall aktiveras vid ett specifikt datum och klockslag genom att använda sig av tidsinställningsfunktionen.

För att aktivera välj ”Sätt till” och välj sen ett datum antingen genom att skriva in det eller klicka på ” ” för att få upp en kalender.

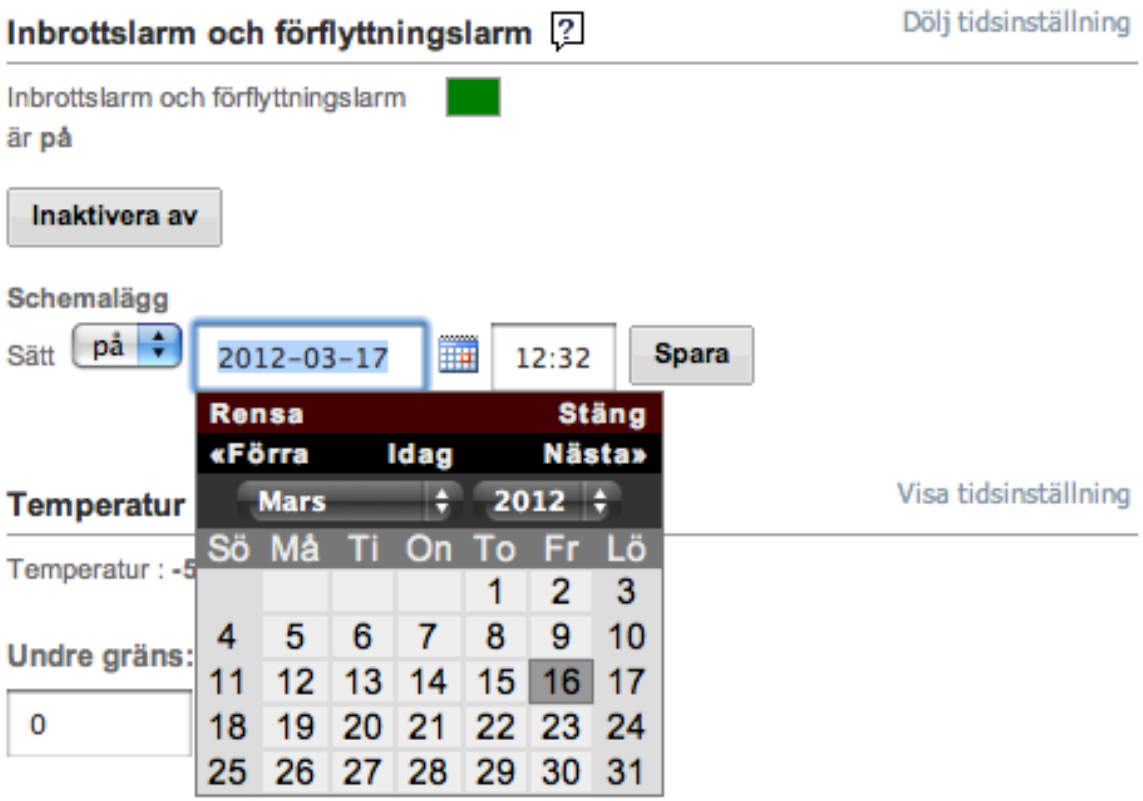

När man valt ett datum och en tid så är det bara att klicka på spara och tidsinställningen är färdig.

Om man har aktuella tidsinställningar så visas dessa på ”Översikssidan” till vänster om kartan.

Temperatur
Till din ProSafe®-enhet går det att koppla en temperaturgivare som kan larma dig vid inställda värden. Det går också att hämta den aktuella temperaturen genom att klicka på ”Hämta aktuell temperatur”.

Vid temperaturlarm går det att ställa både en under och en övre gräns.

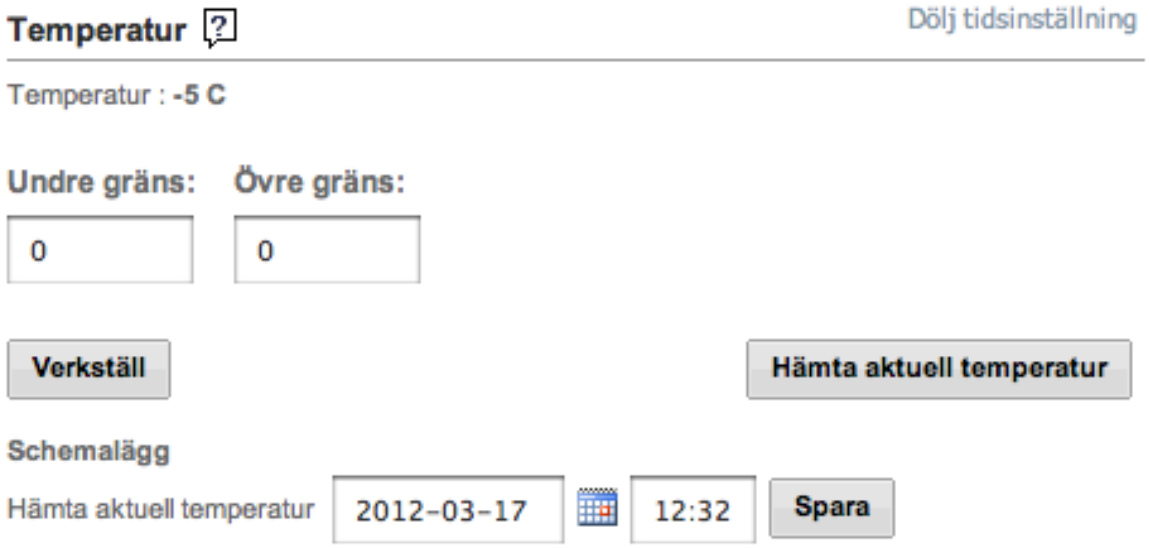

Schemaläggningen fungerar precis som för ”inbrottslarm och förflyttningslarm”.

Batterinivå
Din ProSafe®-enhet är kopplad till fordonets batteri vilket gör det möjligt att ha full kontroll över batteriernas laddning. Du ställer enkelt in vid vilken spänningsnivå du vill ha larm vid och du kan alltid hämta aktuell volt genom att klicka på ”Aktuell volt”.

Schemaläggningen fungerar precis som för ”inbrottslarm och förflyttningslarm”.

Geofence

Geofence kan enkelt översättas till ”Geografiskt stängsel” och innebär att du som användare kan sätta ut ett område på kartan som du tillåter din enhet att befinna sig inom. Rör sig fordonet utanför detta områden skickas larm.

Klicka på ”GeoFence-knappen” och rita ut ett område på kartan. Klicka sen på knappen ”Spara GeoFence” för att aktivera ditt geografiska stängsel.

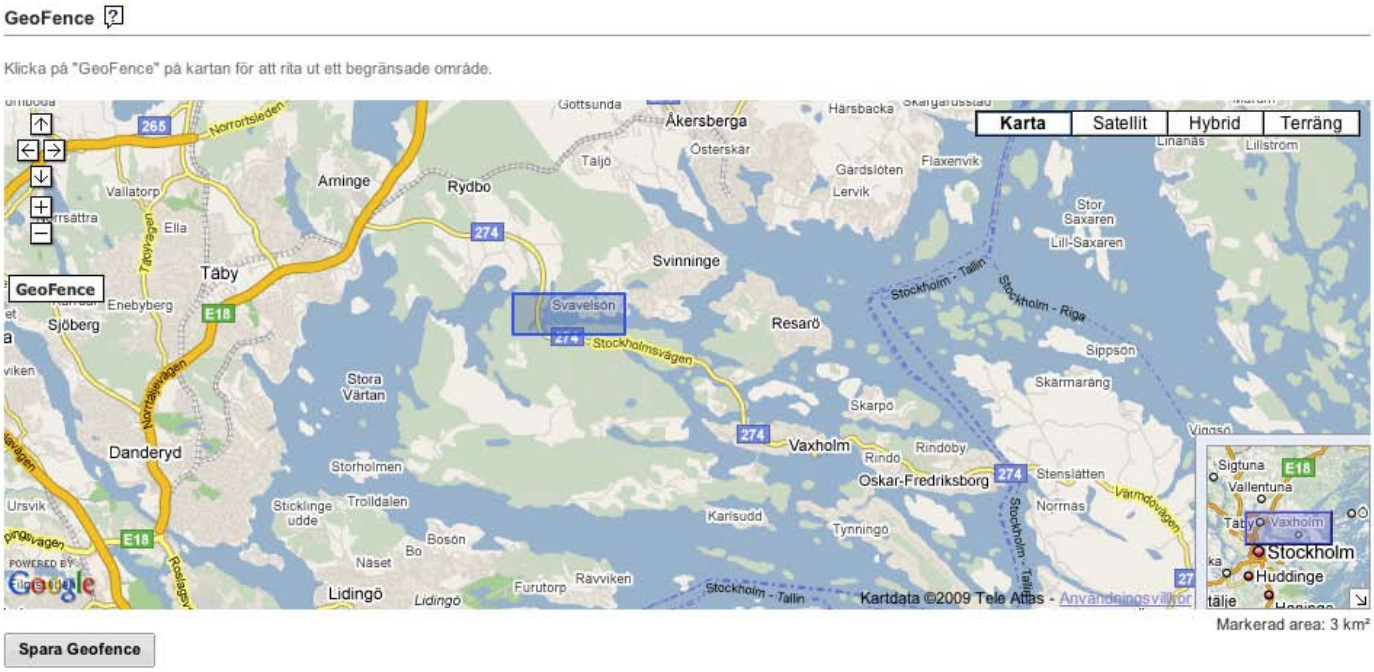

Larmlista mobiler

Du kan välja hur du vill ha larm från ditt ProSafe® larm. Det vanligaste är att man får ett sms skickat till sin mobiltelefon. För att lägga upp ett mobilnummer i larmlista så skriver du bara in numret i fältet och väljer vilken typ av larm du vill ha skickat till det aktuella numret.

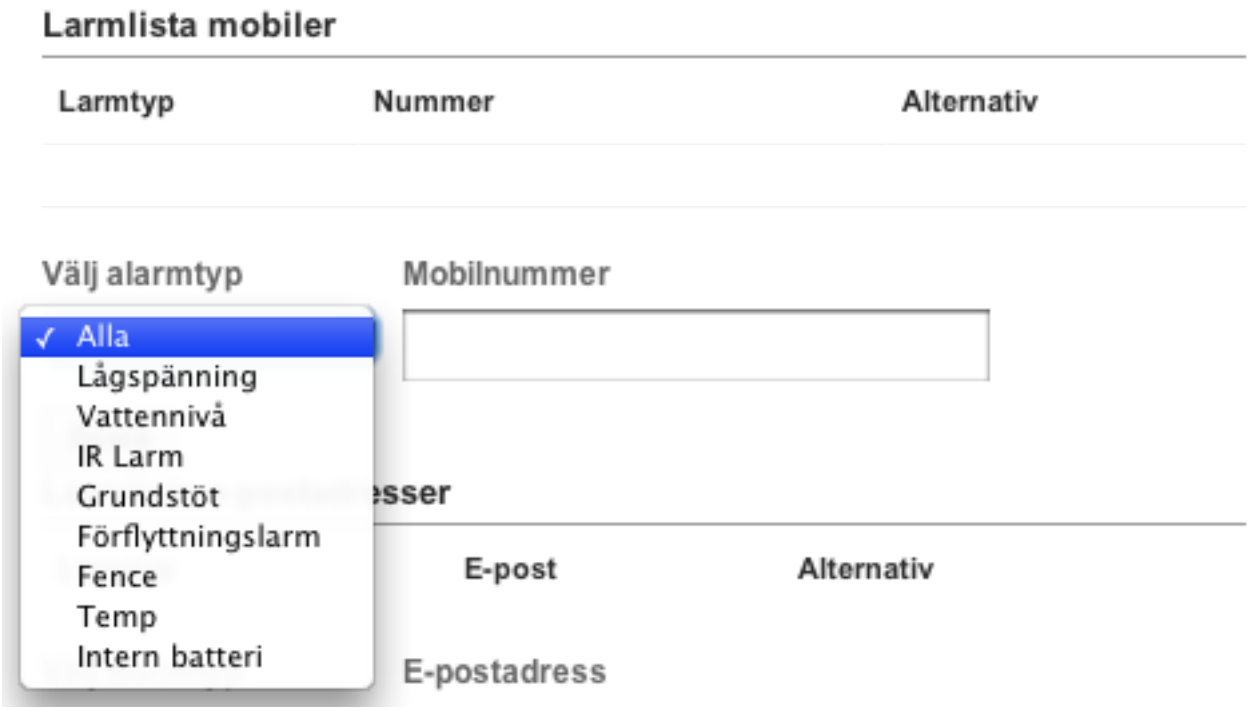

Larmlista e-postadresser

Det går även att få larm skickad till sin e-postadress. För att lägga upp en e-postadress i larmlista så skriver du bara in adressen i fältet och väljer vilken typ av larm du vill ha skickat till den aktuella adressen.

Spårningar

För den som vill ha lite extra koll på var din egendom befinner sig eller om du hyr ut din husbil så är spårningsverktyget väldigt användbart. Här kan du välja att du vill ha uppdaterade position med olika valbara intervaller. Det går även att schemalägga när du vill att en spårning skall börja och sluta. Dina spårningar sparas i två år så du kan alltid gå tillbaka och ser var den befann sig vid en viss tidpunkt om du haft spårningen aktiverad.

För mer information om spårningar eller om du vill ha konstant positionsuppdatering vänligen kontakta ProEvo för mer information.

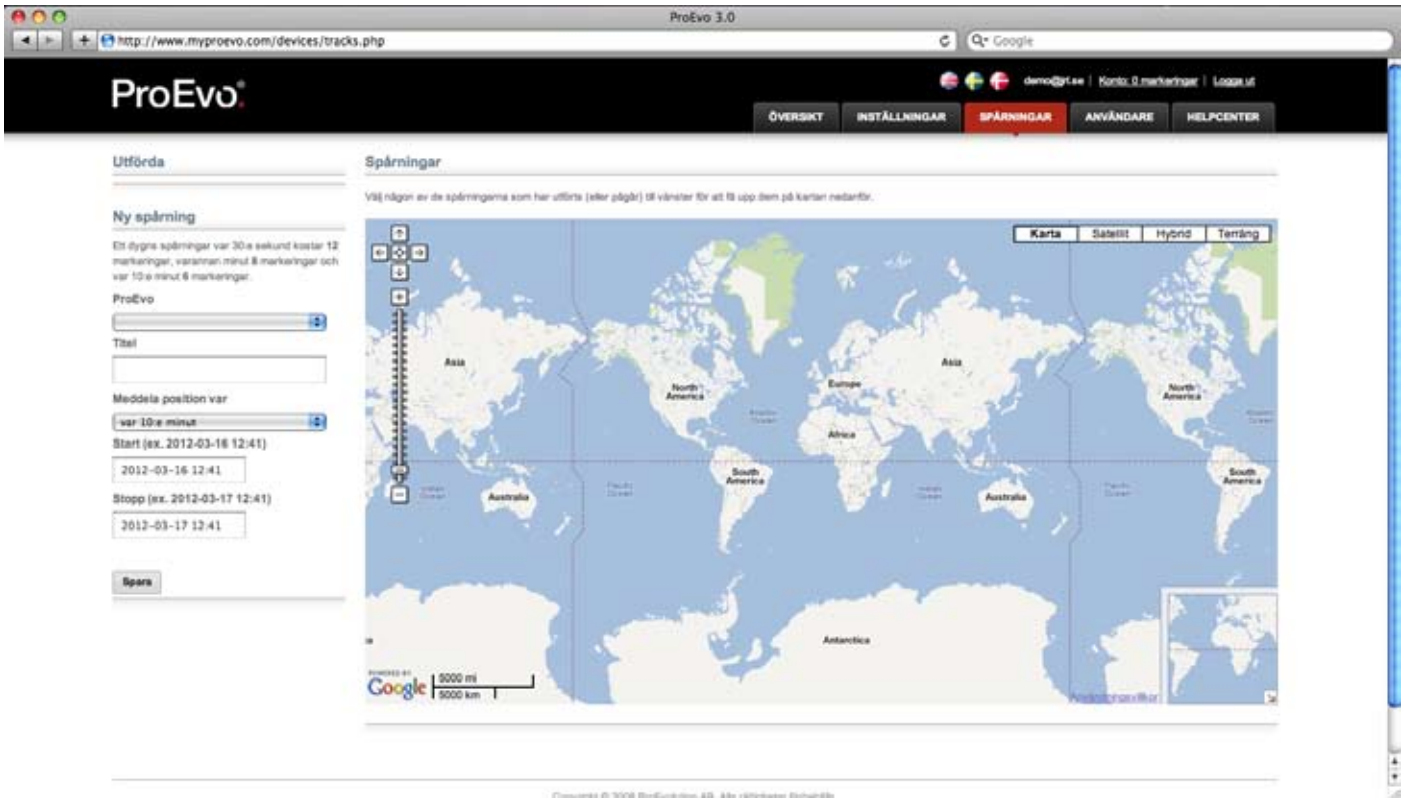

Användare

Under fliken ”Användare” kan du tilldela andra tillgång till din personliga ProEvo-webbprotal. Detta gör du genom att skapa en underanvändare.

Detta kan vara mycket användbart om ni är flera som äger båten eller om anhörig vill kunna gå in och ser hur det går på din seglats.

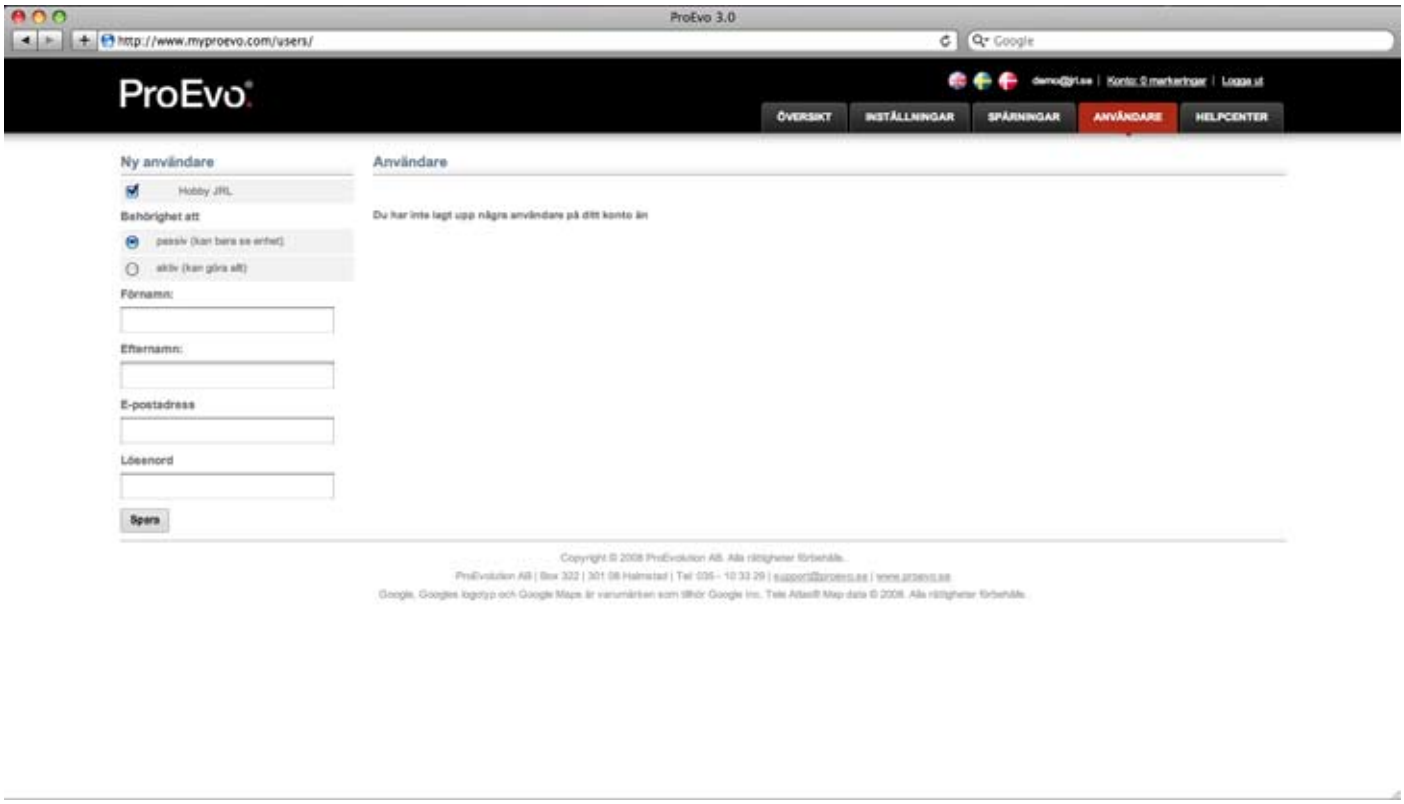

Skapa underanvändare

1. Kryssa i vilken enhet som du vill att underanvändaren skall få tillgång till. Om du har flera enheter så presenteras dessa i en lista under varandra.
2. Välj sen vilken behörighetsnivå som underanvändaren skall få.
3. Fyll i underanvändarens namn
4. Fyll i underanvändarens e-mailadress (detta blir underanvändarens inloggningsnamn)
5. Skapa ett lösenord till underanvändaren. Tänk på att inte göra det för lätt att lista ut.

Helpcenter

Under fliken ”Helpcenter” hittar du vår FAQ och du kan enkelt ställa en fråga direkt till vår supportavdelning. Fyll bara i formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Kapitel 4. Allmän information

SMS-kommandon

Med de här SMS-kommandona kan man enkelt styra och kontrollera sin ProSafe®-enhet med en mobiltelefon.

Skicka enkelt följande texter till telefonnummret för ProSafe®-enheten.

Uppgift	Skicka	Svar
Fråga efter position	Pos?	Position ok N56´34´13 E34´18´12 S030 C129
Fråga efter batterispänning	Volt?	Volt 13,34
Fråga efter temperatur	Temp?	Temp +27
Fråga aktuell status	Status!	Status, LarmOn, +022, 12.58v, fence on, plotter off,
Aktivera larm	Larmon	Larmon ok
Aktivera skalskydd	Parton	Parton ok
Stäng av larm	Larmoff	Larmoff ok
Koppla på utgång 1	Out*1,1*	Out1 on
Stänga av utgång 1	Out*1,0*	Out1 off
Koppla på utgång 2	Out*2,1*	Out2 on
Stänga av utgång 2	Out*2,0*	Out2 off
Koppla på utgång 3	Out*3,1*	Out3 on
Stänga av utgång 3	Out*3,0*	Out3 off
Koppla på utgång 4	Out*4,1*	Out4 on
Stänga av utgång 4	Out*4,0*	Out4 off
Koppla på utgång 5	Out*5,1*	Out5 on
Stänga av utgång 5	Out*5,0*	Out5 off
Koppla på utgång 6	Out*6,1*	Out6 on
Stänga av utgång 6	Out*6,0*	Out6 off

Bra att veta!
SMS-kommandona är inte skiftlägeskänsligt, d.v.s exakt rätt SMS-kommandon måste anges men det spelar ingen roll om det är gemener/versaler.

Enhetens kommunikation

Det går att kontrollera hurvida huvudenheten har möjlighet att kommunicera med GPS satelliterna samt med GSM nätet. Detta är något som endast är nödvändigt vid eventuella problem och bör endast utföras av aktoriserad installatör.

På huvudenhetens kretskort sitter 3 st dioder där enhetens kommunikationsdiod är märkt med S (placerad ovanför de tre reläerna). Denna diod blinkar med olika frekvens för att visa enhetens statusläge. Nedan följer enhetens olika blink frekvenser.

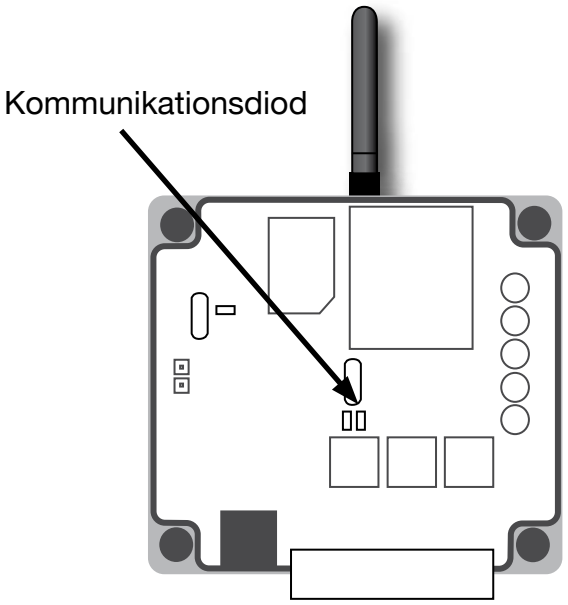

Blink	Betydelse	Åtgärd
1 blink med 2s mellanrum	Endast 1:a i GSM täckning (sämst)	Omplacering av enhet eller montering av starkare GSM-antenn.
2 blink med 2s mellanrum	endast 2:a i GSM täckning	
3 blink med 2s mellanrum	3:a i GSM täckning (OK)	
4 blink med 2s mellanrum	4:a i GSM täckning	
5 blink med 2s mellanrum	5:a i GSM täckning (bäst)	
Blink enligt ovan + 1 lång blink	GSM täckning, men kommunikationsfel	Kontrollera att SIM-kortet är monterat. Om detta ej hjälper kontakta Dasa Telematics AB eller JR-larmcenter.
Snabbt konstant blinkande i 50s	Enheten utför omstart	Om enheten fastnar i detta konstanta blinkande så måste spänningen till enheten brytas för att sen kopplas tillbaka.
1 kort blink med 3s mellanrum	Enheten är i viloläge i väntan på larm eller uppgift	

Indikering av lågt batteri i trådlös sensor

För indikering av lågt batteri i trådlös sensor skickas ett larm-SMS till det angivna larmnumret. Du kan enkelt ändra dina larmnummer på din webbportal www.myproevo.com

OBS!
Vid byte av batteri i en trådlössensor tänk på att larma av bilen annars så kommer larmet att utlösas när du öppnar sensorn.

Batteriet som sitter i sensorn är ett CR123A 3V litiumbatteri. Detta kan köpas utav JR Larmcenter eller i vanliga teknikaffärer.

Teknisk data

CE

Anslutningsspänning	12 V (9 – 24V) likspänning
Strömförbrukning	Ca: 25 mA medelvärde
Antal trådbundnaingångar	8 st
Antal trådlösaingångar	6 st
Antal utgångar	6 st (3 st inbyggda reläer)
GSM Telefon	900/1800 850/1900 Quadband
GPS (tillbehör)	SiRF star lll
Webb	Ja
Mått	100 x 100 x 35 mm
Vikt	210 g
Temp område	-20° till +55° C

INSTALLATIONSINTYG

ProSafe®

Uppgifter om inkopplade trådbundnasensorer

Ingång 1	Inkopplad	**Ingång 2**	Inkopplad
Temp. givare	☐	Fri	☐
Ingång 3		**Ingång 4**	
Motorhuv	☐	Micro-deckare	☒
Ingång 5		**Ingång 6**	
IR-sensor	☐	Framdörrar	☐
Ingång 7		**Ingång 8**	
Slinga Bodel	☐	Tändning	☐

Uppgifter om inkopplade trådlösasensorer

Ingång 1	Inkopplad	**Ingång 2**	Inkopplad
Zon 1	☐	Zon2	☐
Ingång 3		**Ingång 4**	
Zon 3	☐	Zon 4	☐
Ingång 5		**Ingång 6**	
Zon 5	☐	Zon 6 (bodel)	☐

Uppgifter om inkopplade LED-indikatorer

LED 1	Inkopplad	**Värmare**	Inkopplad
Indikering av larmstatus	☐	Styrning av värmare (kräver tillbehör)	☐

Uppgifter om anslutning till utgångar

Utgång 1	Inkopplad	**Utgång 2**	Inkopplad
Centrallås (låsupp)	☐	Centrallås (lås)	☐
Utgång 3		**Utgång 4**	
Blinkers	☐	Sirén	☐
Avsäkrad pluskabel mot batteri	☐	**Testad med SMS: status?**	☐

Uppgifter om ProSafe (dessa uppgifter återfinns på baksidan av enheten)

Uppgifter om installatören

Installerande företag	Ort & datum
Installatörens underskrift	Namnförtydligande

Gå till www.myproevo.com för att registera din ProSafe

Anteckningar

UMA SE ProSafe item no. 6671-04

J.R. Larmcenter

Elementvägen 1 | 437 36 LINDOME | Tel: +46 31 795 03 04 | Email: info@jrlarmcenter.com | Hemsida: www.jrlarmcenter.com